


SVEN[®]

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Моделі: **SP-211**
SP-221
SP-231

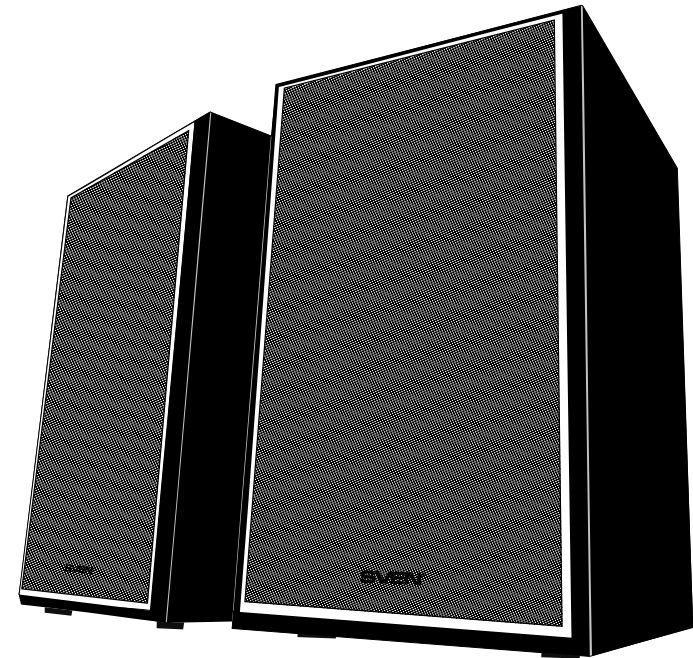

www.sven.ua

8. Технічні характеристики

Модель	SP-211	SP-221	SP-231
Вихід. потужність (RMS), Вт	2 x 12	2 x 15	2 x 25
Частотний діапазон, Гц	80 – 18 000	70 – 18 000	60 – 18 000
Відношення сигнал/шум, дБ	≥ 62	≥ 63	≥ 65
ВЧ-динамік, дюймів	1"	1"	1"
НЧ-динамік, дюймів	4" (6 Ом)	4" (8 Ом)	4" (4 Ом)
Маса, кг	4,55	5,43	8,5
Розміри (Ш x В x Г), мм	150 x 262 x 180	150 x 310 x 200	150 x 445 x 200
Напруга живлення	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц

***Примітка.** Характеристики з таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Ми постійно поліпшуємо якість нашої продукції, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього попередження.*

9. Усунення несправностей

Проблема	Спосіб усунення
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте правильність підключення мережевого кабеля живлення. • Перевірте підключення АС до джерела сигналу. Можливі обрив або коротке замикання. • Перевірте джерело сигналу.
Спотворення звуку	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте АС на пошкодження. • Перевірте правильність підключення стереофонічного кабеля.
Звук виходить тільки з одного каналу	<ul style="list-style-type: none"> • Ненадійно приєднані колонки. • Перевірте сполучний кабель. Можливі обрив або коротке замикання стереофонічного сигнального кабеля.

Зміст

Шановний покупець!	2
Авторське право	2
Попередження про обмеження відповідальності	2
1. Заходи безпеки і застереження	3
2. Комплектація	4
3. Особливості АС	4
4. Зовнішній вигляд АС	5
4.1. Вигляд спереду	5
4.2. Задня панель активної колонки	5
5. Підключення АС	6
6. Управління АС	7
7. Розташування АС	7
8. Технічні характеристики	8
9. Усунення несправностей	8

Шановний покупець!

Поздоровляємо Вас з придбанням мультимедійної акустичної системи торгової марки SVEN!

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає високоякісне електронне та акустичне устаткування. За оцінками відомої лабораторії iXBT торгова марка SVEN протягом семи років (2001–2007 рр.) отримує премію «Бренд року». Продукція SVEN неодноразово нагороджувалася призами і нагородами провідних тестових лабораторій, завойовувала дипломи на таких найпрестижніших міжнародних виставках, як Hi-Fi Show, Erika, DVD Show, «Цифроманія».

Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN зайняти лідируюче становище на східноєвропейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується кількістю власників апаратури з маркою SVEN, що незмінно зростає з року в рік.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ КОМПЛЕКТУ АКТИВНОЇ АКУСТИКИ ОБОВ'ЯЗКОВО УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦЬЮ ІНСТРУКЦІЄЮ!

Авторське право

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Попередження про обмеження відповідальності

Не зважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, в тексті можливі деякі невідповідності. Інформація даної інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодних зобов'язань перед особою або організацією за збитки або пошкодження, викликані інформацією, що міститься в даній інструкції. Виробник акустичних систем не несе відповідальності за зроблені при цьому технічні або редакційні помилки, а також за пошкодження, що походять від неналежного використання устаткування. Необхідні зміни до даної інструкції включатимуться в наступні видання.

6. Управління АС

Для правильного включення та управління акустичної системи Ви повинні виконати такі дії:

1. Вставте вилку шнура **(6)** мережевого живлення в мережеву розетку. Встановіть рівень загальної гучності на мінімум поворотом регулятора **VOLUME (1)** проти годинникової стрілки до упору.
2. Увімкніть живлення пристрою вимикачем **POWER (4)** (положення **ON**).
3. Увімкніть джерело сигналу.
4. Відрегулюйте рівень загальної гучності поворотом регулятора **VOLUME**.
При повороті регулятора за годинниковою стрілкою рівень гучності збільшується, при повороті проти годинникової стрілки — зменшується.
5. Відрегулюйте рівень високих і низьких частот поворотом регуляторів відповідно **TREBLE (3)** і **BASS (2)**. При повороті регулятора за годинниковою стрілкою рівень гучності збільшується, при повороті проти годинникової стрілки — зменшується.


Після закінчення використання АС не забудьте вимкнути пристрій.

7. Розташування АС

При розташуванні колонок рекомендуємо скористатися наведеними на цій сторінці малюнками, де показано розташування колонок при підключенні їх до персонального комп'ютера, зокрема малюнком 1.

У випадку, якщо комп'ютерний стіл порівняно невеликий, можна розмістити колонки на спеціальних стійках (придбайте окремо) позаду комп'ютерного столу з лівого і правого боку відповідно на висоті 60–100 см від рівня підлоги (мал. 2). Твітер (ВЧ-динамік) повинен бути на рівні вуха слухача.

Відстані від слухача до кожної з колонок повинно бути максимально рівними.

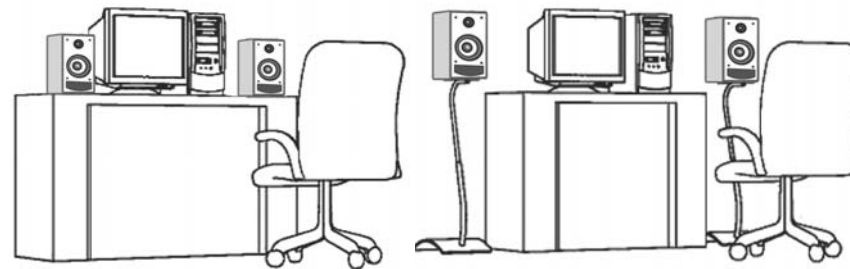


Мал. 1

Мал. 2

5. Підключення AC

Акустична система може бути підключена практично до будь-яких джерел аудіосигналу: DVD/CD/VCD, звукової карти комп'ютера тощо (див. мал. нижче).

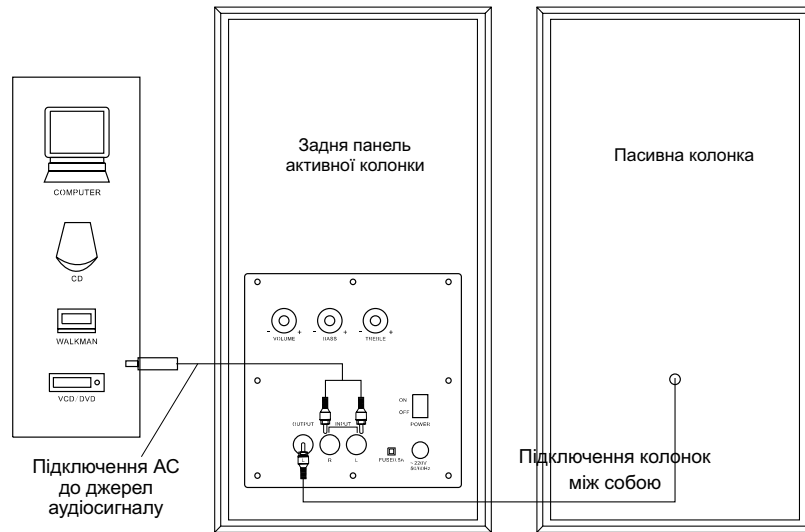

1. Перед підключенням переконайтеся, що AC вимкнена. Потім з'єднайте колонки між собою за допомогою акустичного кабелю (див. схему).
2. Вставте конектор аудіокабелю в роз'єм аудіовходу (INPUT) AC.
3. Вставте мініджек (стереороз'єм Ø 3,5 мм) в порт LINE OUT звукової карти комп'ютера або під'єднайте стереофонічний сигнальний кабель мініджек (стереороз'єм Ø 3,5 мм) до RCA до аудіовходу (OUTPUT) DVD/CD/VCD-програвача.

Примітки:

1. Для підключення AC до DVD/CD/VCD-програвача необхідно використовувати стереофонічний сигнальний кабель мініджек (стереороз'єм Ø 3,5 мм) до RCA.
2. Перевірте надійність фіксації дротів у клеммах, відповідність полярності підключення і відсутність контакту оголених дротів між собою і з металевими частинами апаратури.

Зверніть увагу на правильність підключення всіх каналів і надійність фіксації з'єднувальних кабелів у гніздах, інакше можуть спостерігатися значні шуми при відтворенні звуку.

1. Заходи безпеки і застереження

Мультимедійні акустичні системи (далі — AC) моделей **SP-211**, **SP-221** і **SP-231** виготовлено з високоякісних матеріалів з використанням новітніх технологій. При правильній експлуатації AC прослужить Вам тривалий час без спеціального обслуговування.

При експлуатації дотримуйтеся, будь ласка, таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте AC і не ремонтуйте їх самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру.
- Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua
2. Відключайте AC від мережі перед будь-яким перепідключенням і в тому разі, якщо не будете значний час використовувати AC.
3. Відключаючи AC від мережі, виймайте кабель живлення з розетки тільки за вилку.
4. Не допускайте замикання дротів (у тому числі й «заземлених») колонок між собою, на корпус підсилювача і на землю, оскільки це призводить до поломки вихідних каскадів підсилювача.
5. Оберегайте AC від підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, прямих сонячних променів, їдких рідин і газів.
6. Не чіпайте динаміки, особливо твітери, це може призвести до їх пошкодження.
7. Вказівки щодо догляду: для очищення корпусу використовуйте чисту м'яку тканину. Для видалення плям, що важко виводяться, змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, віджміть і протріть. Потім чистою, сухою тканиною витріть досуха. Не використовуйте для очищення такі розчинники, як бензин або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.
8. Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.



Оберегайте від сильних магнітних полів



Оберегайте від дії прямих сонячних променів



Оберегайте від дії підвищеної температури і вологості



Не чіпайте динаміки



Оберегайте від дії їдких рідин і газів

2. Комплектація AC

Акуратно розпакуйте комплект акустики. Простежте за тим, щоб усередині коробки нічого не залишилося. Перевірте пристрій на предмет наявності пошкоджень. Якщо які-небудь компоненти пошкоджені або функціонують неправильно, відразу ж зверніться до продавця, в якого Ви придбали комплект акустики. Рекомендуємо зберегти коробку і весь пакувальний матеріал для можливого подальшого транспортування AC.

Склад комплекту

1. Акустична система	1 шт.
2. Акустичний кабель	1 шт.
3. Стереофонічний сигнальний кабель мініjack (стереороз'єм Ø 3,5 мм) до 2RCA	1 шт.
4. Інструкція користувача	1 шт.
5. Гарантійний талон	1 шт.


3. Особливості AC

- Регулювання рівня загальної гучності.
- Регулювання рівня високих частот.
- Регулювання рівня низьких частот.
- Стереофонічний аудіовхід для підключення джерел аудіосигналу: VCD/CD/DVD-програвачів, телевізора, персонального комп'ютера тощо.
- Вмонтоване трансформаторне джерело живлення.
- Магнітне екранування.
- Матеріал корпусу колонок — дерево (MDF).

Акустичні системи моделей **SP-211**, **SP-221** і **SP-231** оснащені вмонтованим підсилювачем потужності, завдяки чому можуть бути підключені практично до будь-яких джерел аудіосигналу (VCD/CD/DVD-програвачів, телевізора, персонального комп'ютера тощо) без використання додаткового підсилювача потужності. Одна колонка є активною (в неї вмонтовано підсилювач потужності акустичної системи і на ній розташовані органи управління), інша — пасивною. Пасивна підключається до активної за допомогою акустичного кабелю.

4. Зовнішній вигляд AC

4.1. Вигляд спереду

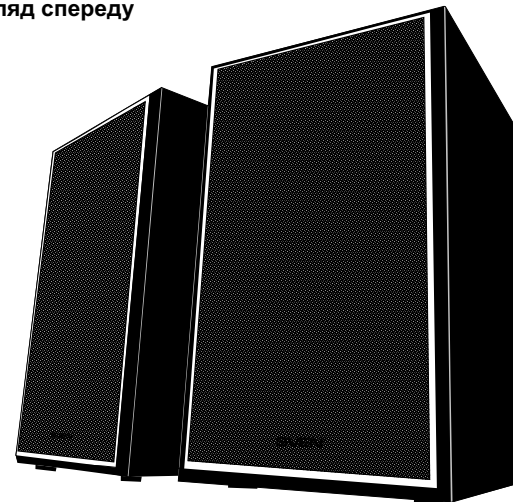

4.2. Задня панель активної колонки

- 1 – Регулятор рівня загальної гучності (VOLUME)
- 2 – Регулятор рівня низьких частот (BASS)
- 3 – Регулятор рівня високих частот (TREBLE)
- 4 – Вимикач (POWER)
- 5 – Аудіовхід (INPUT)
- 6 – Шнур живлення
- 7 – Запобіжник (FUSE), 0,5A
- 8 – Роз'єм для підключення аудіокабелю від пасивної AC (SPEAKER OUT)

