

Заходи безпеки

При експлуатації портативної акустичної системи (далі – АС) дотримуйтеся, будь ласка, таких заходів безпеки:

1. Не розбирайте АС і не ремонтуйте її самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік УСЦ дивіться на сайті www.sven.ua

2. Оберегайте АС від підвищеної вологості, пилу, вібрації, дії високих температур, їдких рідин і газів.

3. Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.

Сумочка для носіння

Вигляд спереду



Вигляд ззаду



Технічні характеристики

Параметри	Значення
Вихідна потужність	2 x 1,2 Вт
Частотний діапазон	200 – 12 500 Гц
Діаметр динаміків	36 мм
Довжина кабелю	230 мм з мініjack 3,5 мм
Напруга живлення	4 x 1,5 В типу ААА
Розміри (Ш x В x Г)	47,5 x 34,5 x 109 мм

Інструкція користувача

SVEN® Screamer

ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА



© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.


www.sven.ua

Особливості пристрою


Screamer – переносна акустична система, яка дає змогу отримати задоволення від якісної музики під час подорожі. Щоб послухати ваші улюблені пісні спільно з друзями або сімейством, достатньо підключити його до будь-якого портативного плеєра: MP3, MP4, DVD, CD+MD, мобільного телефона, ноутбука тощо. Screamer – компактний і модний пристрій, зручно вміщається в кишені або на поясному ремені, разом з тим добре відтворює якість звучання і на диво гучний, зважаючи на його розміри. Кишеньковий портативний Screamer живиться від 4 батарейок типу AAA.

Опис


Вигляд спереду

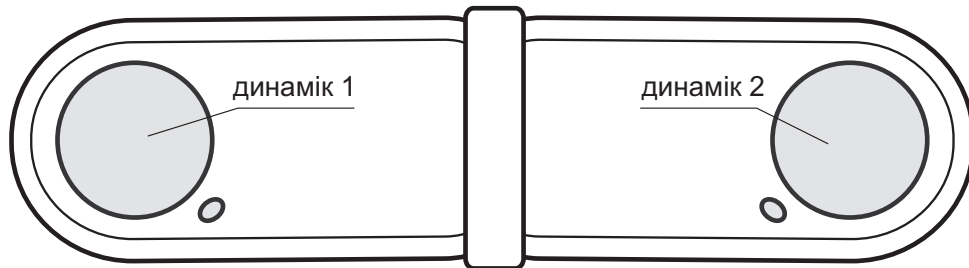

Вигляд ззаду

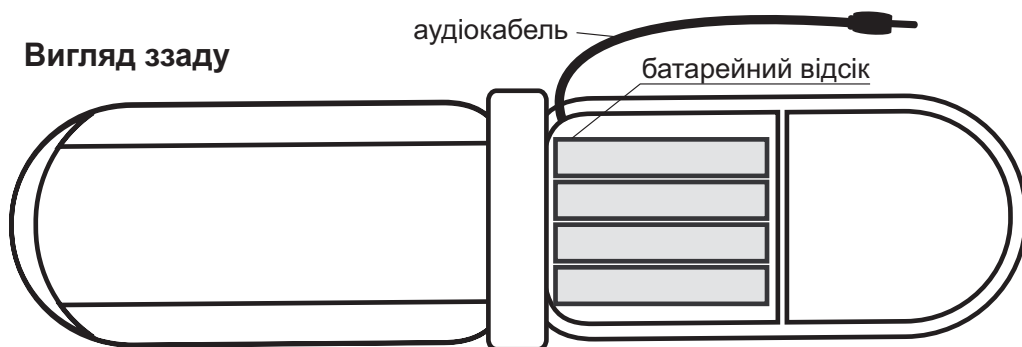

Вигляд збоку

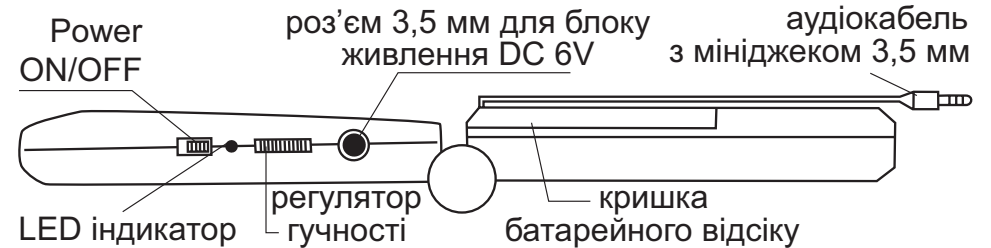

Інсталяція

- 1) відкрийте кришку батарейного відсіку і вставте 4 батарейки по 1,5 В типу AAA (див. вигляд ззаду);
- 2) вийміть аудіокабель і підключіть його до портативного плеєра: MP3, MP4, DVD, CD+MD, мобільника (за допомогою додаткових перехідників, якщо потрібно), ноутбука тощо; закрийте кришку батарейного відсіку так, щоб аудіокабель вільно розміщався в прорізу кришки;
- 3) увімкніть перемикач POWER на бічній стороні пристрою у положення ON, загориться індикатор LED (див. мал. вгорі);
- 4) регулятором гучності встановіть потрібну гучність;
- 4) розкривши пристрій, виберіть оптимальний кут розташування динаміків (де музика звучатиме якнайкраще).

Примітка: пристрій можна підключити і безпосередньо до блоку живлення через роз'єм на бічній панелі (див. мал. вгорі).

Комплектність

1. Пристрій	1 шт.
2. Сумочка	1 шт.
3. Батарейки типу AAA	4 шт.
4. Інструкція користувача	1 шт.
5. Гарантійний талон	1 шт.
6. Перехідник minijack 3,5 мм к minijack 2,5 мм	1 шт.
7. Блок живлення	1 шт.