

SVEN®

2.0

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации
Мультимедийная акустическая система

Модель **MS-120**
MS-130
MS-170

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, thin, light-colored sine waves that create a sense of motion and depth. The waves are layered, with some appearing in front of others, and they span across the width of the page, partially overlapping the text area.

Содержание

Уважаемый покупатель!	2
Авторское право	2
Предупреждение об ограничении ответственности	2
1. Меры безопасности и предосторожности	3
2. Комплектация	4
3. Особенности АС	4
4. Внешний вид АС	5
4.1. Внешний вид MS-120	5
4.2. Внешний вид MS-130	6
4.3. Внешний вид MS-170	6
5. Подключение АС	7
6. Расположение АС	7
7. Технические характеристики АС	8
8. Устранение неисправностей	8

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением мультимедийной акустической системы торговой марки SVEN!

С момента своего основания в 1991 году компания SVEN разрабатывает и производит высококачественное электронное и акустическое оборудование. По оценкам известнейшей лаборатории IXBT торговая марка SVEN на протяжении четырех лет (2001–2004 г.) получает премию «Бренд года». Продукция SVEN неоднократно награждалась призами и наградами ведущих тестовых лабораторий, завоевывала дипломы на самых престижных международных выставках таких, как Hi-Fi Show, DVD Show, Erika.

Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешенная ценовая политика позволили компании SVEN занять лидирующее положение на европейском рынке бытовой и компьютерной электроники, что подтверждается неизменно растущим из года в год количеством владельцев аппаратуры с маркой SVEN.

Специалистами компании постоянно ведутся разработки аппаратуры наивысшего качества, на несколько шагов опережающей желания самого требовательного потребителя.

Надеемся, что наша продукция доставит Вам удовольствие при эксплуатации!

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КОМПЛЕКТА АКТИВНОЙ АКУСТИКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**

Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, вызванные информацией, содержащейся в данной инструкции. Производитель акустических систем не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

1. Меры безопасности и предосторожности

Мультимедийные акустические системы (далее — АС) моделей MS-120, MS-130 и MS-170 изготовлены из высококачественных материалов с использованием новейших технологий. При правильной эксплуатации АС прослужит Вам длительное время без специального обслуживания.

При эксплуатации придерживайтесь, пожалуйста, следующих мер безопасности:

1. Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра. Перечень сервисных центров смотрите на сайте www.sven.ua.
2. Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в том случае, если не предполагаете значительное время использовать АС.
3. Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.
4. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это приводит к поломке выходных каскадов усилителя.
5. Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, особенно твиттер, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Для удаления трудновыводимых пятен, смочите ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите и протрите. Затем чистой, сухой тканью вытрите насухо. Не используйте для очистки растворители такие, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
8. Не роняйте устройство.



Оберегайте от сильных магнитных полей



Оберегайте от воздействия прямых солнечных лучей



Оберегайте от воздействия повышенной температуры и влажности



Не трогайте динамики



Оберегайте от воздействия едких жидкостей и газов

2. Комплектация

1. Акустическая система со встроенным усилителем	1 шт.
2. Акустическая система (пассивная)	1 шт.
4. Стерефонический сигнальный кабель 2*RCA («Тюльпан») к mini-jack (стереоразъем, Ø 3.5 мм)	1 шт.
4. Межколоночный соединительный кабель (только для MS-170)	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.
7. Сувенирная ручка*	1 шт.

3. Особенности АС

- АС совместима с аудиовыходами звуковой карты ПК, VCD, CD и т. д.
- Регулировка уровня общей громкости.
- Стерефонический аудиовход для подключения источников аудиосигнала: VCD/CD/DVD-проигрывателей, телевизора, персонального компьютера и т. п.
- Встроенный трансформаторный источник питания.
- Магнитное экранирование позволяет использовать систему вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.
- Материал колонок — пластик.

Акустические системы моделей MS-120, MS-130 и MS-170 оснащены встроенным усилителем мощности, благодаря чему могут быть подключены практически к любым источникам аудиосигнала (VCD/CD/DVD-проигрывателям, телевизору, персональному компьютеру и т. п.) без использования дополнительного усилителя мощности. Один громкоговоритель является активным (в него встроен усилитель мощности акустической системы и на нем расположены органы управления), другой — пассивный. Пассивный подключается к активному при помощи акустического кабеля.


Примечание: В акустической системе MS-170 блок питания находится в пассивной колонке.

* Компания SVEN оставляет за собой право поменять сувенир на равноценный.

4. Внешний вид АС

Аккуратно распакуйте комплект акустики. Проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет наличия повреждений. Если какие-либо компоненты повреждены или функционируют неправильно, сразу же обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели комплект акустики. Рекомендуем сохранить коробку и весь упаковочный материал для возможной дальнейшей транспортировки АС.


4.1. Внешний вид MS-120

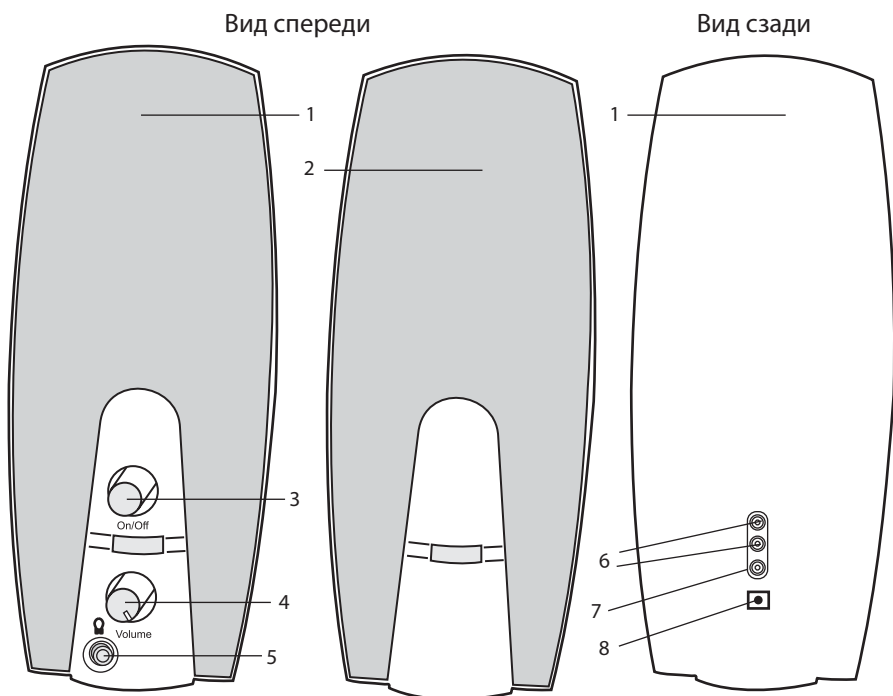


- 1 – активная колонка
- 2 – пассивная колонка
- 3 – переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)
- 4 – регулятор уровня громкости

- 5 – гнездо для наушников
- 6 – разъемы аудиовхода
- 7 – разъем для подключения к колонке
- 8 – шнур питания

4.2. Внешний вид MS-130

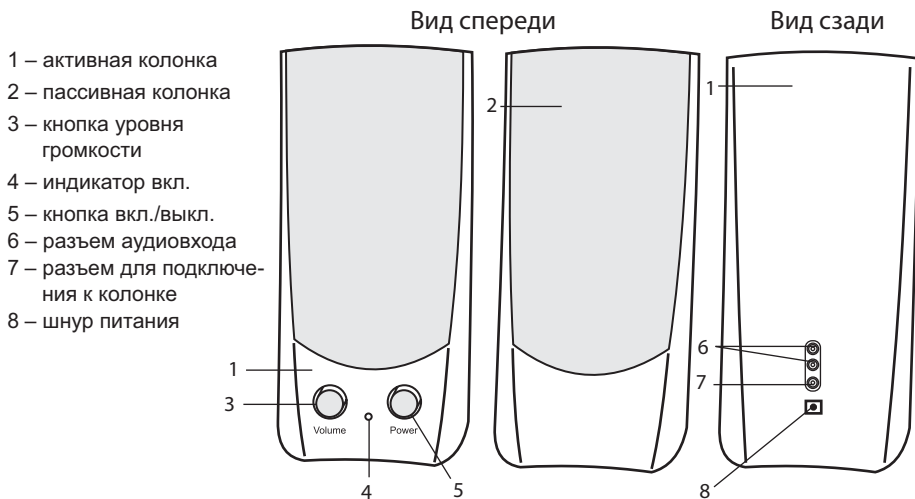

4.3. Внешний вид MS-170

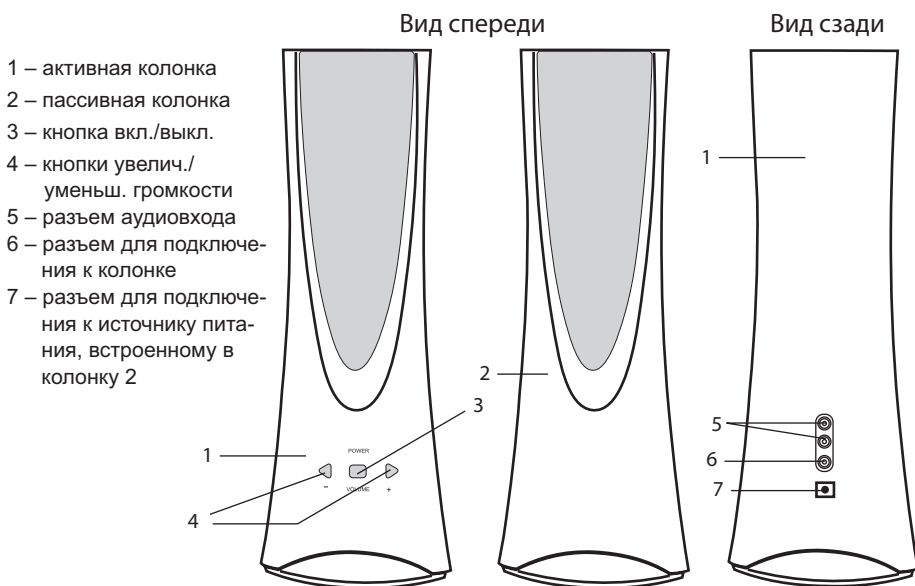

Примечание: В акустической системе MS-170 кнопки 3 и 4 с подсветкой.

5. Подключение АС к источнику аудиосигнала

Акустические системы MS-120 (MS-130 или MS-170) могут быть подключены практически к любым источникам аудиосигнала: DVD/CD/VCD, звуковой карте компьютера и т. п.

1. Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
2. Вставьте разъем сигнального кабеля в выходную розетку звуковой карты компьютера, аудио- и видеопроигрывателя и т. д.
3. Вставьте вилку питания в сетевую розетку.
4. Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на активной колонке.
5. Установите необходимый уровень громкости регулятором в моделях MS-120 и MS-130 или кнопками в модели MS-170.

Примечания:

1. Для подключения MS-120 (MS-130 или MS-170) к проигрывателю DVD/CD/VCD необходимо использовать стереофонический сигнальный кабель 2*RCA («Тюльпан») к 2*RCA, а для подключения к звуковой карте компьютера — стереофонический сигнальный кабель 2*RCA к minijack.
2. Проверьте надежность фиксации проводов, соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.

6. Расположение АС

При расстановке сателлитов (колонок) рекомендуем воспользоваться приведенным на этой странице внизу рисунком 1, где показано расположение колонок при подключении их к персональному компьютеру.

Для получения наилучшего результата при прослушивании расстояние между головой слушателя и каждой из колонок должно быть примерно одинаковым и равно расстоянию между колонками.

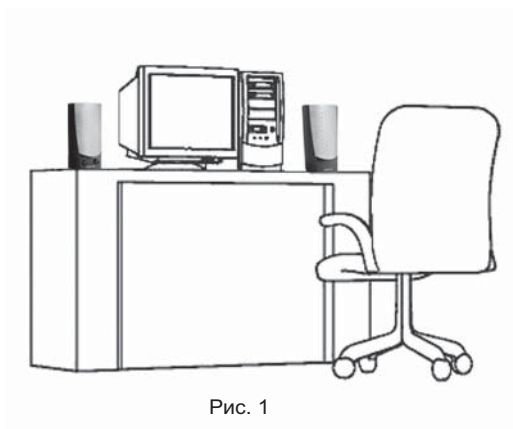


Рис. 1

7. Технические характеристики АС

Характеристики	MS-120	MS-130	MS-170
Выходная мощность, Вт	2 x 1,5	2 x 3	2 x 4
Частотный диапазон, Гц	150 – 12000	120 – 12500	120 – 14000
Напряжение питания	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц
Сопротивление, Ом	4	4	4
Широкополосные динамики, дюйм	2 x 3 1/2"	2 x 3"	2 x (2 x 4)"
Размеры, мм	112 x 78 x 185	114 x 90 x 185	120 x 101 x 276
Масса, кг	0,555	0,780	1,160

Примечание. Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

8. Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность подключения сетевого кабеля.• Проверьте подключение АС к источнику сигнала. Возможны обрыв или короткое замыкание.• Проверьте правильность установки драйвера звуковой карты компьютера.
Искажение звука	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте АС на повреждения.• Проверьте правильность подключения стереофонического кабеля.
Звук исходит только из одного канала	<ul style="list-style-type: none">• Ненадежно подсоединены колонки.• Проверьте соединительный кабель. Возможны обрыв или короткое замыкание стереофонического сигнального кабеля.