

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Беспроводная
оптическая мышь

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**RX-315
WIRELESS**

www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку компьютерной мыши TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| RUS | 1 |
| 1. ОСОБЕННОСТИ | 2 |
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ | 2 |
| 3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 2 |
| 4. ОПИСАНИЕ | 3 |
| 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 3 |
| 6. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ | 6 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| UKR | 7 |
| ENG | 14 |

Техническая поддержка на сайте www.sven.fi.

1. ОСОБЕННОСТИ

- Улучшенная оптическая технология BlueLED
- Энергоэффективная беспроводная технология
- Стильный эргономичный дизайн
- Работает практически на любой поверхности
- USB-наноприемник в комплекте (дальность действия – до 10 м)
- Кнопка переключения разрешения DPI
- Разрешающая способность – 800/1200/1600 dpi
- Интерфейс USB
- Питание от 2 батареек типа AAA
- Долгий срок службы батареек
- Драйверы для Windows XP/Vista/7/8 не требуются

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Оптическая мышь – 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприемник – 1 шт.
- Батарейки типа AAA – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Свободный разъем USB.

4. ОПИСАНИЕ

- ① Колесо прокрутки
- ② Переключатель разрешения dpi
- ③ ON/OFF: выключатель питания
- ④ Оптический датчик (сенсор)
- ⑤ Батарейный отсек
- ⑥ Ресивер (приемник)
- ⑦ Коннектор USB

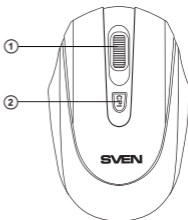


Рис. 1. Вид сверху

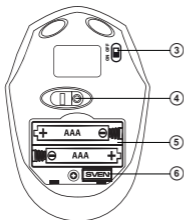


Рис. 2. Вид снизу




Рис. 3. Ресивер

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку батарейного отсека ⑤ мыши, вставьте 2 батарейки AAA в отсек, придерживаясь полярности, потом закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 4).
- Подключите наноприемник (ресивер) ⑥ (из комплекта) к свободному порту USB компьютера (рис. 5).

- Включите мышь выключателем ③, положение ON. Для активации манипулятора достаточно нажать на мышь любую кнопку или прокрутить колесо прокрутки. Если все правильно подключено, мышь включится автоматически.



Рис. 4. Установка батареек

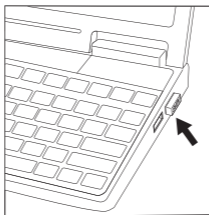


Рис. 5. Подключение ресивера

- По окончании работы переведите выключатель ③ в положение OFF. После чего можете вынуть приемник ⑥ из порта USB компьютера и вставить его в мышь (рис. 6). При повторном использовании выньте приемник ⑥ из мыши (рис. 7) и подключите его вновь к порту USB компьютера.
- Не помещайте наноприемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф), поскольку металлический экран не пропускает радиосигналы.
- Если батарейки разряжены, мышь работает рывками. Это значит, что необходимо заменить батарейки на новые, как показано на рис. 4. Устанавливайте всегда только новые и одинаковые батарейки.

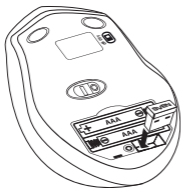


Рис. 6. Установка ресивера
в корпус мыши

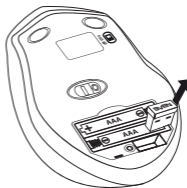


Рис. 7. Извлечение ресивера
из корпуса мыши

⚠ Важно

- Это устройство отвечает наивысшим требованиям по сохранению энергии. Пользуйтесь выключателем ③ внизу мыши, чтобы выключать/включать ее – это сэкономит Вам батарейки.

6. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

| Проблема | Решение |
|--------------------------|---|
| Манипулятор не работает. | 1. Убедитесь, что наноприемник вставлен в порт USB и расстояние до мыши не превышает 10 метров. 2. Проверьте правильность установки батареек. 3. Проверьте состояние батареек, при необходимости замените их новыми. 4. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр. |

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значение |
|------------------------------|--------------------------|
| Совместимость с ОС | Windows XP/Vista/7/8 |
| Технология связи | беспроводная 2,4 ГГц |
| Разрешающая способность, dpi | 800/1200/1600 |
| Количество кнопок | 3 + 1 (колесо прокрутки) |
| Интерфейс | USB |
| Размеры, мм | 105 × 70 × 36 |
| Вес, г | 83 |

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Безпроводна
оптична миша

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



**RX-315
WIRELESS**

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю комп'ютерної миші TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ЗМІСТ

| | |
|--|-----------|
| RUS | 1 |
| UKR | 7 |
| 1. ОСОБЛИВОСТІ | 9 |
| 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ | 9 |
| 3. СИСТЕМНІ ВИМОГИ | 9 |
| 4. ОПИС | 10 |
| 5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ | 10 |
| 6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ | 13 |
| 7. ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ | 13 |
| ENG | 14 |

Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi.

1. ОСОБЛИВОСТІ

- Поліпшена оптична технологія BlueLED
- Енергоефективна безпроводна технологія
- Стильний ергономічний дизайн
- Працює практично на будь-якій поверхні
- USB-наноприймач у комплекті (дальність дії – до 10 м)
- Перемикач роздільної здатності DPI
- Роздільна здатність – 800/1200/1600 dpi
- Інтерфейс USB
- Живлення від 2 батарейок типу AAA
- Збільшений термін роботи від батарейок
- Для Windows XP/Vista/7/8 драйвери не потрібні

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ


- Оптична миша – 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприймач – 1 шт.
- Батарейки типу AAA – 2 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

3. СИСТЕМНІ ВИМОГИ


- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Вільний роз'єм USB.

4. ОПИС


- ① Колесо прокручування
- ② Перемикач роздільної здатності
- ③ Вимикач живлення
- ④ Оптичний датчик (сенсор)
- ⑤ Батарейний відсік
- ⑥ Ресивер (приймач)
- ⑦ Конектор USB

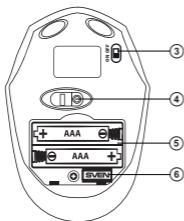

Мал. 2. Вигляд знизу

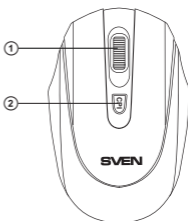

Мал. 1. Вигляд згори



Мал. 3. Ресивер


5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Відкрийте кришку батарейного відсіку ⑤ миші, встановіть 2 батарейки AAA у відсік, дотримуючись полярності, потім закрийте кришку батарейного відсіку (див. мал. 4).
- Підключіть наноприймач (ресивер) ⑥ (з комплекту) до вільного порту USB комп'ютера (мал. 5).

- Увімкніть мишу вимикачем ③, положення ON. Для активації маніпулятора достатньо натиснути на миші будь-яку кнопку або прокрутити колесо прокручування. Якщо все правильно підключено, миша увімкнеться автоматично.



Мал. 4. Встановлення батарейок

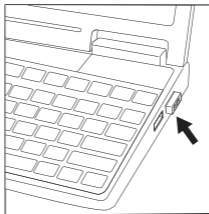


Мал. 5. Підключення ресивера

- Після закінчення роботи переведіть вимикач ③ в положення OFF. Після чого можете вийняти приймач ⑥ з порту USB комп'ютера та вставити його в мишу (мал. 6). При повторному використанні вийміть приймач ⑥ з миші (мал. 7) і підключіть його знову до порту USB комп'ютера.
- Не розміщуйте наноприймач в закритому металевому просторі (ящику столу, коробці, сейфі), бо металевий екран не пропускає радіо-сигнали.
- Якщо батарейки розрядилися, миша працюватиме ривками. Це означає, що необхідно замінити батарейки на нові, як показано на мал. 4. Встановлюйте завжди лише нові та однакові батарейки.



Мал. 6. Встановлення ресивера в корпус миші

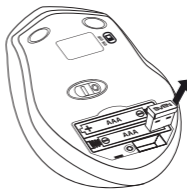

Мал. 7. Виймання ресивера з корпусу миші

⚠ Важливо

- Цей пристрій відповідає найвищим вимогам з енергозбереження. Користуйтеся вимикачем ③ внизу маніпулятора, щоб вимкнути/увімкнути його – це зекономить Вам батарейки.

6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

| Проблема | Вирішення |
|------------------------|---|
| Маніпулятор не працює. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Переконайтеся, що наноприймач вставлено в порт USB, а відстань до миші не перевищує 10 метрів. 2. Перевірте правильність встановлення батарейок. 3. Перевірте стан батарейок і, якщо це необхідно, замініть їх на нові. 4. Зверніться до найближчого сервіс-центру. |

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри | Значення |
|--------------------------|------------------------------|
| Сумісність з ОС | Windows XP/Vista/7/8 |
| Технологія зв'язку | безпроводна 2,4 ГГц |
| Роздільна здатність, dpi | 800/1200/1600 |
| Кількість кнопок | 3 + 1 (колесо прокручування) |
| Інтерфейс | USB |
| Розміри, мм | 105 × 70 × 36 |
| Вага, г | 83 |

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція торговельної марки SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Wireless Optical Mouse

USER'S MANUAL



**RX-315
WIRELESS**

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the SVEN PC mouse!

Please read the following instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Besides, please keep this Manual in a safe place for future reference.

COPYRIGHT

© 2014. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

| | |
|--|-----------|
| RUS | 1 |
| UKR | 7 |
| ENG | 14 |
| 1. SPECIAL FEATURES | 16 |
| 2. PACKAGE CONTENTS | 16 |
| 3. SYSTEM REQUIREMENTS | 16 |
| 4. DESCRIPTION | 17 |
| 5. INSTALLATION | 17 |
| 6. TROUBLESHOOTING | 20 |
| 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS | 20 |

Technical support is on www.sven.fi.

1. SPECIAL FEATURES

- BlueLED advanced optical technology
- Power saving wireless technology
- Stylish ergonomic design
- Effective on most surfaces
- USB nano receiver included (range up to 10 m)
- DPI resolution switch
- Resolution 800/1200/1600 dpi
- USB interface
- Powered by 2 AAA batteries
- Long life battery-fed operation
- Drivers installation is not required for Windows XP/Vista/7/8

2. PACKAGE CONTENTS

- Optical mouse – 1 pc
- 2.4 GHz USB nano receiver – 1 pc
- AAA batteries – 2 pcs
- User's Manual – 1 pc
- Warranty card – 1 pc

3. SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows XP/Vista/7/8.
- Free USB port.

4. DESCRIPTION

- ① Scroll wheel
- ② Dpi resolution switch
- ③ Power switch
- ④ Optical sensor
- ⑤ Battery compartment
- ⑥ Nano receiver
- ⑦ USB connector

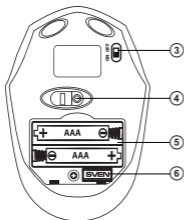


Fig. 2. Bottom view

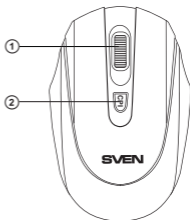


Fig. 1. Top view




Fig. 3. Nano receiver

5. INSTALLATION

- Open the cover of the mouse battery compartment ⑤, insert 2 AAA batteries into the battery compartment matching the polarity, and close the cover of the battery compartment (see Fig. 4).
- Connect the included nano receiver ⑥ to a free PC USB port (Fig. 5).

- Turn on the mouse with the on/off switch ③ (the ON position). To activate the mouse, press any button of the mouse or turn the scroll wheel. If the mouse is connected correctly, it will turn on automatically.

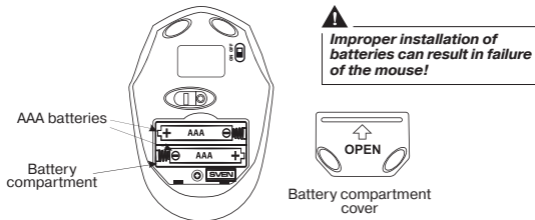


Fig. 4. Battery installation

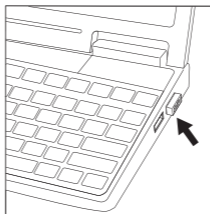


Fig. 5. Receiver connection

- After finishing work turn off the mouse with the power switch ③ (the OFF position). After this, you can pull out the receiver ⑥ from the PC USB port and insert it into the mouse (Fig. 6). When using the receiver again, pull it out from the mouse (Fig. 7) and connect it to the PC USB port again.
- Do not place the receiver into a confined metal space (table drawer, box, safe), as a metal screen does not transmit radio signals.
- If the batteries run down, the mouse works in jerks. It means that the batteries should be replaced with new ones, as it is shown in Fig. 4. Always install only identical new batteries.



Fig. 6. Fitting the receiver into the mouse case

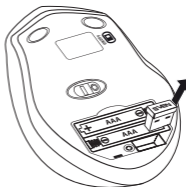


Fig. 7. Extraction of the receiver from the mouse case

⚠ Important

- **This device meets the highest standards of energy conservation. Use the switch ③ on the bottom of the mouse to switch it on/off – it will help you extend the mouse battery life.**

6. TROUBLESHOOTING

| Problem | Solution |
|--------------------------|--|
| The mouse does not work. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure that the nano receiver has been inserted into the USB port and its distance to the mouse is less than 10 m. 2. Check whether the batteries have been installed correctly. 3. Check if the batteries have run down, replace the batteries with new ones if necessary. 4. Address nearest authorized service center. |

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Parameter | Value |
|------------------|----------------------|
| OS compatibility | Windows XP/Vista/7/8 |
| Type of mouse | wireless 2.4 GHz |
| Resolution, dpi | 800/1200/1600 |
| Q-ty of buttons | 3 + 1 (scroll wheel) |
| Interface | USB |
| Dimensions, mm | 105 × 70 × 36 |
| Weight, g | 83 |

Notes:

- **Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims.**
- **Technical specifications are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.**

Беспроводная оптическая мышь

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Модель: **RX-315 Wireless**

Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 111024,
РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.

Уполномоченная организация в России:
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**.

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: **RX-315 Wireless**

Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про
безпеку товару див. у Керівництві користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться
в гарантійному талоні або на сайті **www.sven.fi**.

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,

176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,

Котолахдентие, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

**RX-315
WIRELESS**