

SVEN[®]

Optical
Mouse
ОПТИЧНА МИША

**ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА**



Модель **RX-600 MRL**

www.sven.ua

ВСТУП

Прийміть наші вітання з придбанням оптичної миші компанії SVEN, виготовленої за технологією MRL. Її особливість полягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продуктивніше порівняно з іншими комп'ютерними мишами і практично на будь-якій поверхні.

- Оптична MRL технологія дає змогу на 40% збільшити швидкість спрацьовування і на 60% — стабільність роботи на неспеціалізованій поверхні
- Перемикач роздільної здатності 800 dpi/1600 dpi

Миша



1. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для того, щоб підключити мишу, з'єднайте мишу (PS/2, з'єднання 6-pin) з портом PS/2 або з портом USB.


2. УСТАНОВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для того, щоб миша працювала продуктивно і коректно, встановіть драйвер з диска, що знаходиться в комплекті. Виберіть setup.exe, щоб встановити драйвер.

3. ОСОБЛИВОСТІ

А. Роздільна здатність:


Натискаючи перемикач роздільної здатності, Ви вибираєте параметр 800 або 1600 dpi.

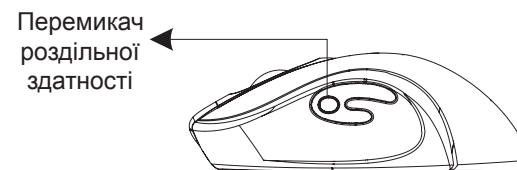

В. Унікальний дизайн,

колесо прокручування 4D:

1. *Вертикальне прокручування*
Для пересування вгору прокрутите колесо вперед, а для пересування вниз — назад.

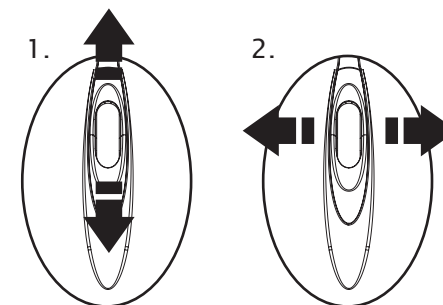

2. *Горизонтальне прокручування*
Для пересування вліво натискаєте і утримуєте колесо прокручування в лівому положенні, а для пересування вправо — в правому.

⚠ Увага!

- Для горизонтального прокручування потрібно встановити драйвер!