

SVEN®
YOU WANT - WE CAN

Безпроводні стереонавушники
з мікрофоном

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



AP-B570MV

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю стереонавушників TM SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2015. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права захищені.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Стереонавушники з мікрофоном SVEN AP-B570MV призначено для роботи з ПК, ноутбуками та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Їх також можна використовувати в інтернет-телефонії, під час проведення відеоконференцій, в мультимедійних додатках, в інтерактивних іграх, для розпізнавання мови і навчання іноземним мовам.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Стереонавушники – 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB – 1 шт.
- Знімний аудіокабель Ø 3,5 мм (3 pin) – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Не використовуйте стереонавушники під час керування транспортом.
- Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час (понад чверть години) – це призводить до погіршення слуху.

ОСОБЛИВОСТІ

- Сумісність з ПК, Media-програвачами, мобільними пристроями
- Безпроводна передача сигналу по Bluetooth 4.0
- Можливість управління вхідними викликами (використовуючи з мобільним телефоном)
- Провідна/безпроводна передача аудіосигналу
- Управління перемиканням треків та рівнем гучності під час прослуховування музики
- Зручна складна конструкція корпусу
- High protein амбушури
- Стандартний роз'єм micro USB для заряджання навушників
- Час роботи від акумулятора – до 25 годин
- Радіус дії – до 10 метрів

ОПИС

- ① ⏻: кнопка вмикання / вимикання навушників (тривале натискання);
 пошук пристрою для сполучення (тривале натискання, доки індикатор ④ не почне чергувати синє та червоне світіння);
 Відтворення / Пауза (короткочасне натискання в режимі блютуз);
 управління дзвінком (короткочасне натискання в режимі блютуз)
- ② +: збільшення рівня гучності (короткочасне натискання);
 наступний трек (тривале натискання, ~ 2 сек)
- ③ -: зменшення рівня гучності (короткочасне натискання);
 попередній трек (тривале натискання, ~ 2 сек)
- ④ Світлодіодний індикатор
- ⑤ Роз'єм 3,5 мм (3 pin) для підключення аудіокабелю
- ⑥ Мікрофон
- ⑦ Індикатор заряджання акумулятора
- ⑧ Роз'єм micro USB для заряджання

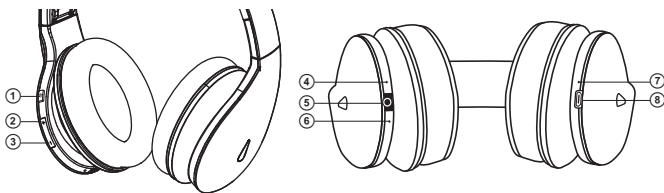

Мал. 1. Будова навушників

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор.

Зарядження гарнітури

- Під'єднайте гарнітуру до USB-порту ПК або USB-зарядного пристрою за допомогою кабелю micro USB до USB (з комплекту). Під час зарядження індикатор ⑦ горітиме червоним.
- Коли пристрій повністю заряджено, індикатор ⑦ згасне.
- Якщо рівень заряду акумулятора низький, періодично лунатиме триразовий короткий звуковий сигнал, а світлодіодний індикатор ④ горітиме червоним кольором.
- У навушниках використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтеся видалити або замінити її, оскільки це може спричинити анулювання гарантії або пошкодження пристрою.

Вмикання і вимикання пристрою

- Для вмикання навушників, натисніть і утримуйте кнопку ①, доки не пролунає звуковий сигнал. Під час вмикання світлодіод ④ розпочне мигати синім кольором. Для вимикання пристрою вдруге натисніть і утримуйте кнопку ①, доки не пролунає звуковий сигнал. Під час вимикання світлодіод ④ мигне червоним кольором.

Кнопки управління

У сполученні з телефоном:

- для того, щоб прийняти вхідний дзвінок, натисніть кнопку ①. Щоб завершити розмову, натисніть кнопку ① повторно;
- щоб скинути вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте кнопку ① (~2 сек.)*;
- при дворазовому короткочасному натисненні кнопки ① вмикається функція виклику номера, набраного останнім*;

* Залежно від конфігурації телефону / смартфона.

Технологія Bluetooth

- Безпроводна передача даних за протоколом Bluetooth дає змогу підключити навушники без дротів до сумісних пристроїв. Максимальний радіус дії передачі даних становить 10 м. Такі перешкоди, як стіни, а також інші електронні пристрої можуть завадити передачі сигналу.

Сполучення гарнітури з пристроєм

- Для передачі сигналу за допомогою Bluetooth потрібно заздалегідь встановити зв'язок виробу з джерелом сигналу (див. схему підключення на мал. 2). Для цього увімкніть гарнітуру, не відпускаючи кнопку ①, дочекайтеся доки почнеться режим пошуку – світлодіодний індикатор ④ почергово світлитиметься синім і червоним кольором.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані повинно відобразитися найменування «SVEN AP-B570MV», з яким потрібно встановити з'єднання*.
- Якщо підключення вдалося, у навушниках пролунає короткий звуковий сигнал, а індикатор ④ світлитиметься синім кольором. Якщо жодний пристрій не підключився, навушники автоматично вимкнуться через 10 хвилин. Якщо не вдалося здійснити з'єднання пристроїв, слід ще раз перевести систему в режим пошуку (вимкнути та увімкнути знову)**.
- Під час обміну даними (прослуховування музики) з підключеним через Bluetooth пристроєм індикатор ④ мигатиме синім кольором.

Використання гарнітури в провідному режимі

- Пристрій може використовуватися як стереонавушники. Для цього під'єднайте вимкнені стереонавушники до джерела звуку кабелем з комплекту через роз'єм ⑤. У провідному режимі управляти стереонавушниками можна лише за допомогою джерела звуку. Функція гучного зв'язку в цьому режимі не підтримується.



Мал. 2. Схема підключення

* Для з'єднання з деякими моделями пристроїв через Bluetooth, можливо, потрібно буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано в списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу «SVEN AP-B570MV» і команду «підключитися» на джерелі звуку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Чутливість, дБ	наушники: 100 мікрофон: -42
Частотний діапазон, Гц	наушники: 20 – 20 000 мікрофон: 100 – 10 000
Опір, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Тип з'єднання	Bluetooth 4.0 або провідне через міні-джек Ø 3,5 мм (3 pin)
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радіус дії, м	до 10
Тривалість роботи від акумулятора, год.	до 25
Живлення: літій-іонний акумулятор, мА · год. USB, В	400 DC 5
Тип роз'єму	штекер Ø 3,5 мм (3 pin)
Довжина кабелю, м	1,5
Вага, г	209

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка на сайті www.sven.fi.

Безпроводні стереонавушки з мікрофоном

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Модель: **AP-B570MV**

Імпортер в Росії: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 111024, РФ,
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в Росії: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантійного обслуговування смотрите
в гарантійном талоне или на сайте **www.sven.fi**.
Гарантійний термін: 12 мес.
Срок служби: 2 года.
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котлахдентіе, 15. Сделано в Китае.

Модель: **AP-B570MV**

Постачальник/імпортер в Україні:
ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі
властивості та відомості про безпеку товару дивіться
у Керівництві користувача. Умови гарантійного
обслуговування дивіться в гарантійному талоні
або на сайті **www.sven.fi**.
Гарантійний термін: 12 міс.
Срок служби: 2 роки.
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чіат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. Виготовлено під контролем
«Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котлахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

AP-B570MV